

Manuel d'utilisation

français

Antimag

Appareil à désaimanter



Table des matières

1	Généralités	3
2	Consignes importantes de sécurité	3
3	Description de l'appareil	3
3.1	Conformité CE	4
3.2	Désignation des éléments	4
3.3	Caractéristiques techniques	4
4	Mise en service	5
5	Désaimantation	5
6	Traitement postérieur des objets	6
7	Mise hors service et recyclage	7
8	Adresses et coordonnées.....	7

1

Généralités

Le mode d'emploi fait partie des fournitures remises lors de la livraison. Conservez-le soigneusement et gardez-le à votre disposition. En cas de revente, remettez-le au futur propriétaire de l'appareil.

Les réimpressions, traductions et duplications, même en extrait, ne sont autorisées qu'avec l'accord de l'éditeur.

Les droits d'auteur appartiennent à l'éditeur.

Ce mode d'emploi est définitif et ne peut être actualisé. Vous pouvez vous renseigner sur les éventuelles modifications apportées sur l'appareil en contactant directement le fabricant.

En dernière page de ce manuel, vous trouverez l'adresse du fabricant ainsi que des informations pour une prise de contact.

2

Consignes importantes de sécurité



Utilisation conforme aux applications

A observer impérativement avant la mise en service!

L'appareil est prévu pour désaimanter les mouvements de montres et les outils.

Dommages de transport

Contrôler l'appareil et le câble sur d'éventuels dommages. S'il y a un dommage, ne pas mettre l'appareil en service.

Branchement



Les données indiquées sur la plaque caractéristique doivent correspondre aux conditions nécessaires au branchement, en particulier la tension au réseau.

Emplacement

Placer l'appareil dans un endroit au sec, suffisamment aéré et à l'abri de l'humidité! Le site de travail, le boîtier et les éléments de commande doivent rester secs.

Mise en place

Placer l'appareil sur un endroit bien stable à l'abri de l'humidité!

Risques d'accident

Afin d'éviter les accidents, il est nécessaire que les surfaces de travail ainsi que l'appareil et la fiche soient protégées de l'humidité. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau!



Si un dommage a été constaté, il ne faut en aucun cas connecter l'appareil au réseau!

L'appareil doit être ouvert uniquement par du personnel de la profession! Débranchez la fiche du secteur avant d'ouvrir l'appareil!

3

Description de l'appareil


Appareil à désaimanter, avec grand plateau pour déposer montres et petits ustensiles. Simplicité de manipulation grâce à une commande à une touche.

3.1 Conformité CE

Cet appareil est certifié conforme aux directives européennes suivantes.

Le certificat de conformité peut être délivré sur demande auprès du constructeur.

3.2 Désignation des éléments

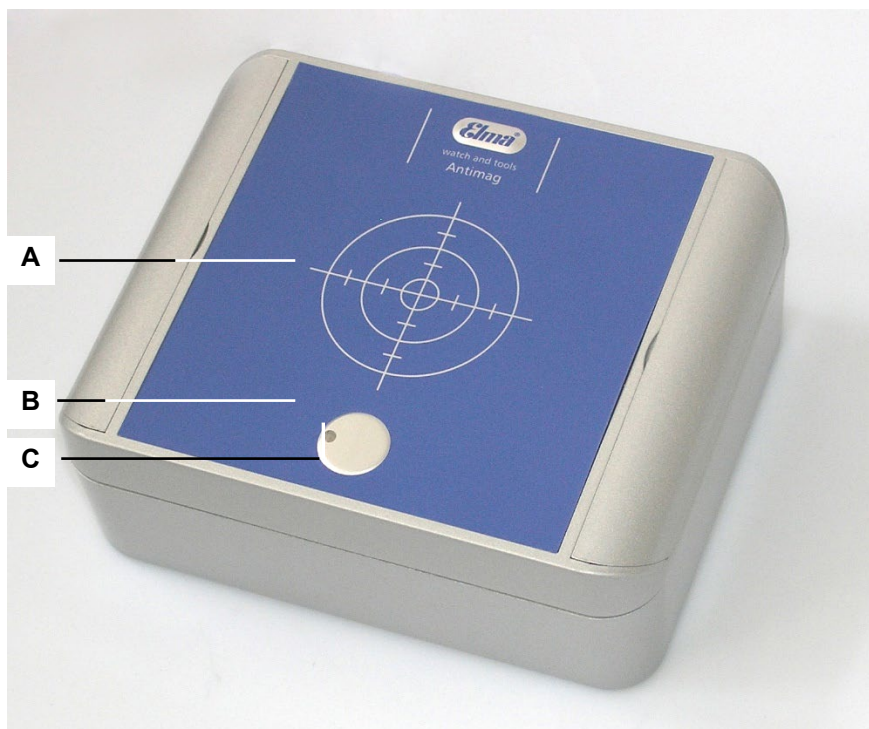

- A** Surface de contact pour poser les objets à désaimanter
- B** Indication de fonction LED
- C** Touche de marche

3.3 Caractéristiques techniques

Tension au réseau (Vac) (suivant la version)	100-120 ou 220 -240
Fréquence au réseau (Hz)	50 / 60
Dim. extérieures l / P / H (mm)	160 / 130 / 60
Poids (kg)	1,0
Matière du boîtier	Matière plastique

4 Mise en service

Préparation S'assurer que le voltage et le genre de courant indiqués sur la plaquette correspondent bien à ceux de l'atelier.



Placer l'appareil dans un endroit sec, suffisamment aéré et à l'abri de l'humidité! Le site de travail, le boîtier et les éléments de commande doivent rester secs.

5 Désaimantation

1. Brancher l'appareil au secteur.
2. Poser les pièces à désaimanter sur la surface de contact.
Poser les petites pièces de montres seulement dans un sac en plastique fermé.
3. Appuyer sur la touche de marche environ 1 seconde et relâcher. La fonction LED rouge s'allume brièvement.
L'appareil désaimante dans une fraction de seconde les pièces à désaimanter.



ATTENTION! Les montres électriques ou électroniques ne doivent pas être posées et désaimantées car cela pourrait avoir un effet sur leur fonction.



Les objets ronds doivent être placés au centre au champ les objets longs tels que brucelles, pinces, etc. doivent être placés dans le sens de la longueur du champ d'action. Les objets plus longs que la surface de travail doivent être désaimantés par parties. La capacité de l'appareil est limitée par le poids et l'épaisseur des objets. Le poids maximum ne doit pas dépasser 250 gr. et l'épaisseur de pinces p, ex. ne pas excéder 10 mm.

Les très petits objets d'un diamètre inférieur à 0.5 mm ne présentent que trop peu de prise lors de désaimantation séparée surtout lorsque le rapport de longueur ou d'épaisseur est très élevée comme c'est, le cas p. ex. pour les aiguilles. Ces objets peuvent être également parfaitement désaimantés en étant groupés ou tenus séparément dans ces brucelles. Il est en outre, à conseiller de tenir les objets posés sur la surface de désaimantation afin que ceux-ci ne soient pas déplacés par le anoc magnétique (surtout lorsqu'il s'agit de petites pièces). ou que les objets aimantés aient tendance à sortir ou magnétique ce qui ne permettrait pas une désaimantation complète.

Le mieux pour déterminer si la désaimantation d'outils est complète consiste à essayer de soulever de petites rondelles avant été également préalablement désaimantées. Un contrôle par aiguille magnétique ou compas tel qu'il se pratique n'est pas concluant. ceux-ci s'écartant également au fer non aimanté. Les aimants ou acter aimantés ne peuvent être désaimantés avec: ce, appareil.

6

Traitement postérieur des objets

L'appareil est généralement sans entretien!

Câble et connexion au réseau

Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de vérifier régulièrement l'état du câble et de la prise sur l'appareil.

Réparation

En cas de mal fonctionnement, veuillez contacter votre fournisseur ou le constructeur.

Pour réparation et pièces de rechange veuillez indiquer le numéro de la machine.

N'ouvrir l'appareil que par du personnel autorisé

Les travaux de réparation ou de maintenance durant lesquels l'appareil doit être ouvert, doivent être entrepris uniquement par des professionnels.



Avertissement

Avant d'ouvrir l'appareil, débrancher l'appareil et retirer la prise du secteur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise manipulation.

En cas de panne, veuillez-vous adresser à votre fournisseur ou au fabricant directement.

7

Mise hors service et recyclage



Les appareils usagés peuvent être remis à un centre de recyclage car ils contiennent des pièces électroniques ou en plastique recyclables ou être retournés au fabricant.

8

Adresses et coordonnées

Elma Schmidbauer GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 17
78224 Singen (Allemagne)
www.elma-ultrasonic.com

Assistance technique

Tel: +49 (0) 77 31 / 882-280
E-Mail: support@elma-ultrasonic.com

Copyright © 2020 Elma Schmidbauer GmbH.
Tous droits réservés.

Sujet de modifications techniques et optiques.