




Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen


## Release Notes – Elmasolvex VA R014


Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R013 auf R014.

### Neu:

1. Es wurde die Unterstützung für einen alternativen Controller für den Mehrwegeventil-Motor implementiert
2. Die Anzeige und das Zurücksetzen der Medienwechsel Erinnerung wurde verändert. Hat nach dem Ende eines Reinigungsprogramms ein Zähler die eingestellte Schwelle erreicht, wird ein Hinweis angezeigt. Bisher konnte der Benutzer in diesem Hinweis Bildschirm auswählen, ob er sich erneut erinnern lassen möchte, oder ob er die Zähler (mit Rückfrage) zurücksetzen möchte. Diese Möglichkeiten entfallen in diesem Bildschirm nun. Es erfolgt nur noch eine Anzeige der Zählerstände. Im Programmauswahl Bildschirm wird nun links ein neues Symbol angezeigt, über welches sich schnell die momentanen Zählerstände anzeigen lassen.

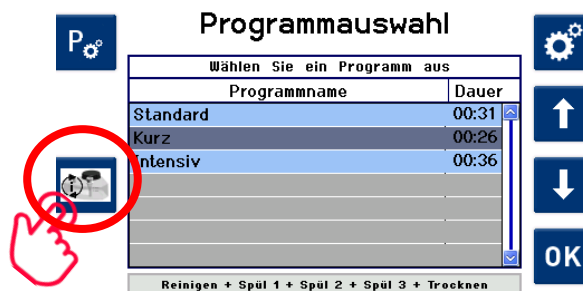

Ist ein Zähler über der Schwelle zeigt das Symbol zusätzlich ein gelbes Ausrufezeichen. 

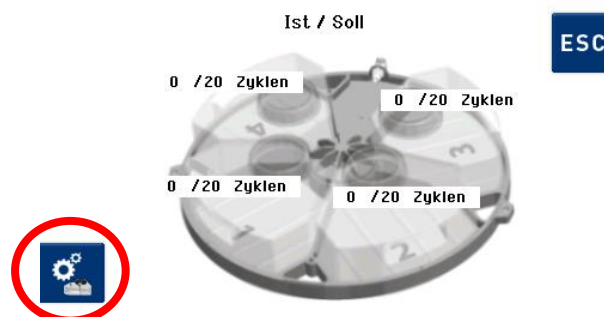

In diesem Bildschirm wird nun unten links ein neues Symbol angezeigt, über welches der Benutzer direkt in die Einstellungen für die Medienwechsel Erinnerungen springen kann, um so schnell, falls gewünscht, die Zähler zurücksetzen zu können.



Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

**Fehlerbereinigungen:**

1. Es wurde ein Fehler beseitigt, der dazu führte, dass die Zählerstände im Menü „Medienwechsel Erinnerung“ nicht aktualisiert angezeigt wurden.