

Ringstar II

Ringinnen-Graviermaschine

Elma Bestellnummern

Ringstar II	103 0856
Spannbacken für breite Ringe bis 15 mm	400 000 6089
Spannbacken für Formringe bis 15 mm	405 043 0000
Schriftsatz 3B (Basisschriftsatz)	400 080 0000
Weiteres Zubehör auf Anfrage	




Der Klassiker bei der Ring-Innengravur – einfache Handhabung, präzise Ergebnisse


Die Weiterentwicklung der bewährten Ringstar in neuem Design, verfügt jetzt über eine serienmäßige Schriftdehnung. Gravuren mit sehr kleinen Schrifthöhen sowie kurze Namen erhalten somit ein besseres Schriftbild. Die ebenfalls optimierte stufenlose Einstellung der Schrifthöhe und die Einstellung der Schriftdehnung, sind sehr einfach bedien- und ablesbar. Zum Einspannen breiter Ringe bis 15 mm und Formringen können die Spannbacken einfach ausgewechselt werden.

Lieferumfang:


- Graviermaschine Ringstar II
- Spannbacken für Ringe bis 8 mm
- Schablonen-Schiene für 20 mm Schriftschablonen (auswechselbar für Wettbewerb-Schablonenschienen)
- Ersatz-Spanndraht für Ringtransport
- 3 Übungsringe aus Messing

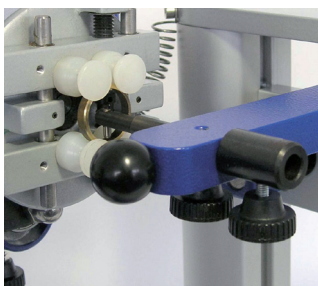


Diamant in Gravierposition

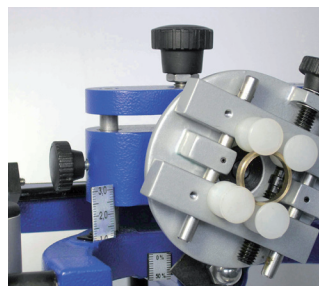

Einstellung Schrifthöhe

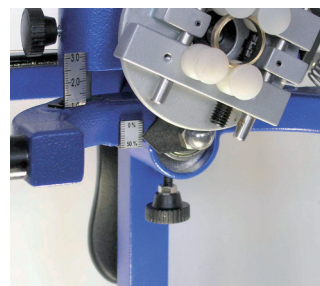

Einstellung Schriftdehnung

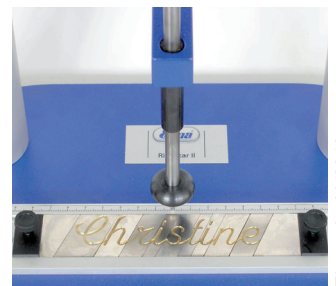

Kopierstift / Schriftschablone

Technische Daten

Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)	350 / 220 / 400
Gewicht (kg)	6,2
Schrifthöhe (mm) bei 20 mm Schablone	1,0 - 3,0
Schriftdehnung (%)	0 - 50

Beispiel Schriftdehnung

0 %	Ringstar II
50 %	Ringstar II