

## Cyclomatic-due

### Uhrenbeweger

#### Elma Bestellnummern

Cyclomatic due	372 010 0000
Bügel 2-armig	372 010 1000
Bügel 1-armig	372 010 3000
Netzteil	334 600 0000

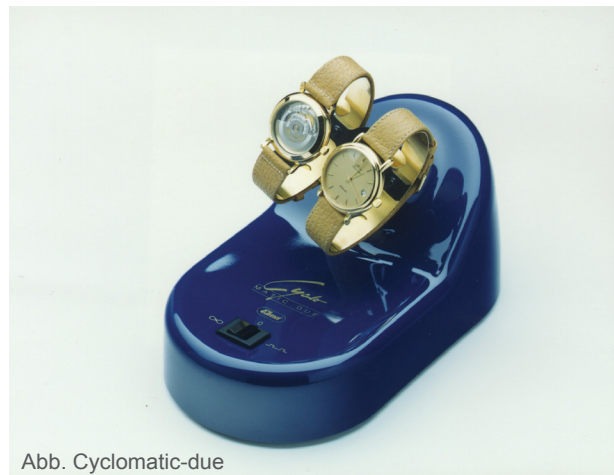


Abb. Cyclomatic-due

#### Hält automatische Uhren auf dem Laufenden.

Ein Gerät für den Sammler und Liebhaber hochwertiger Automatik-Uhren.

Besonders interessant für Uhren mit Mondphase und ewigem Kalender.

Wertvolle Uhren können mit Hilfe des Cyclomatic-due auch längere Zeit gelagert werden (z.B. im Safe), ohne dass sie stehen bleiben.

Batterie und Netzteilbetrieb.

Funktionsweise:

Jede halbe Stunde schaltet sich das Gerät für ca. 6 Minuten ein und dreht abwechselnd im Uhrzeigersinn, sowie Gegenuhrzeigersinn: Uhren mit Wechselrotoren werden optimal in beiden Richtungen aufgezogen.

Im Netzteilbetrieb ist auch Dauerlauf möglich.

Das Gerät kann zwei Armbanduhren aufnehmen.

Im Lieferumfang enthalten:

Vier Batterien 1,5 V

#### Technische Daten

Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)	110 / 190 / 145
Gewicht (kg)	1,1