


Elmasonic xtra TT

	30H	60H	120H	200H
220-240 VAC				
Art.Nr.	107 6475	107 6476	107 6477	107 6478
115-120 VAC				
Art.Nr.	107 6479	107 6480	107 6481	107 6482

Beschreibung Elmasonic xtra TT:

Elmasonic xtra TT Ultraschall-Tischgeräte sind für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert. Ausstattungsmerkmale wie die dauerhafte integrierte Sweep-Funktion, die zuschaltbare Dynamic-Funktion oder die individuell einstellbare Grenztemperatur mit LED-Warnanzeige erleichtern die Teilereinigung in der täglichen Arbeit.

Alle Funktionen und Reinigungsparameter wie Zeit- und Heizungsvorwahl sind bedienerfreundlich am vorderseitig angebrachten Bedien-Panel einzustellen und auf einen Blick zu überwachen.

Mit 37 kHz Ultraschalleistung sind Elmasonic xtra TT Geräte für den Dauerbetrieb bei höchster Beanspruchung (Heavy-Duty) ausgelegt. Die Schwingwannen bestehen aus kavitationsfestem Edelstahl, was die Geräte überaus robust und langlebig macht. Bei Nutzung im Einschichtbetrieb gibt es eine Gewährleistungszeit von 3 Jahren.

Produktmerkmale Elmasonic xtra TT


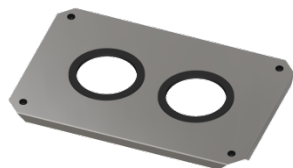

	30H	60H	120H	200H
• Ultraschallreinigungsgerät inklusive Edelstahldeckel				
• Effiziente 37 kHz Ultraschall-Leistungsschwinger	•	•	•	•
• Reinigungswanne aus kavitationsfestem Edelstahl	•	•	•	•
• Anwendungsfreundliche und übersichtliche Bedieneinheit, abgedichtet, dass keine Flüssigkeit in die Elektronik eindringen kann	•	•	•	•
• LED-Anzeige für Ultraschallfunktion	•	•	•	•
• Drehschalter zur bequemen Vorwahl der Reinigungszeit	•	•	•	•
• Dauerbetrieb oder Kurzzeitbetrieb zwischen 1 und 30 Minuten einstellbar	•	•	•	•
• Permanente Sweep-Funktion für optimierte Schallfeldverteilung durch Frequenzmodulation	•	•	•	•
• Zuschaltbare Dynamic-Funktion erhöht die Ultraschallspitzenleistung. Somit wird die Effektivität der Reinigung verbessert, um auch sehr hartnäckig anhaftende Verschmutzungen zu entfernen.	•	•	•	•
• Trockenlaufsichere Heizung	•	•	•	•
• Temperatureinstellung mit Drehschalter von 30°C bis 80°C in 5°-Schritten wählbar	•	•	•	•
• LED-Anzeige für Heizungsfunktion	•	•	•	•
• Abnehmbares Netzkabel mit Kaltgerätestecker	•	•	•	•
• Grenztemperatur einstellbar mit Warnsignal bei Überschreitung	•	•	•	•
• Automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden Dauerbetrieb	•	•	•	•
• Automatische Sicherheitsabschaltung bei 90°C Badtemperatur	•	•	•	•


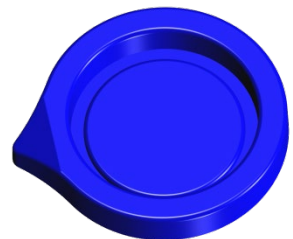
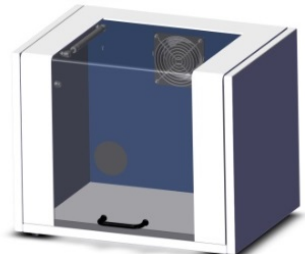


Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Technische Daten:				
Elmasonic xtra TT	30H	60H	120H	200H
Mechanische Daten				
Wanne max. Volumen (L)	3	6,5	14	18
Wanne Arbeitsvolumen (L)	2	5	10	13
Wanne Innenmaße B/T/H (ca. mm)	240x130x100	300x150x150	300x240x200	320x280x200
Gerät Außenmaße B/T/H (ca. mm)	360x230x250	420x250x300	440x340x350	420x390x330
Gewicht (kg)	6	10	11	13
Korb Beladung max. (kg)	1	3	7	8
Kugelhahn (")	3/8	3/8	3/8	3/8
Elektrische Daten				
Netzspannung (Vac) V/N/PE	115-120 220-240	115-120 220-240	115-120 220-240	115-120 220-240
Ultraschall-Frequenz (kHz)	37	37	37	37
Leistungsaufnahme gesamt (W)	540	550	1000	1500
Ultraschall-Leistung effektiv (W)	140	150	200	300
Ultraschall Spitzenleistung max.* (W)	560	600	800	1200
Heizleistung (W)	400	400	800	1200
* Aufgrund der Signalform ergibt sich der 4-fache Wert für den maximalen Spitzenwert der Ultraschallleistung				
Lärmpegel				
Schalldruck-Pegel (L_{pAU})**	<80 dB ** Gemessener Schalldruckpegel mit Korb und Deckel in 1m Entfernung			
Ultraschall-Pegel (L_{pZ})**	<110 dB ** Gemessener Schalldruckpegel mit Korb und Deckel in 1m Entfernung			

Zubehör:

Elmasonic xtra TT		30H	60H	120H	200H
	Edelstahlkorb (B/T/H mm): Maschenweite (mm): Art. Nr.	196x112x39 6x1 108 2417	257x132x74 6x1 108 2408	262x222x114 6x1 108 2422	280x250x114 6x1 108 2392
	Lochdeckel (inklusive Gummiring) ø 90mm bzw. ø 76mm (mit Ring) Art. Nr.	100 4535	100 4536	---	---
	Reinigungsglas mit Deckel 600ml, ø 90mm Art. Nr.	105 6009		---	---
	Reinigungsglas mit Deckel 1000ml, ø 90mm Art. Nr.	104 6010		---	---

	Reinigungsglas ohne Deckel 600ml, ø 90mm Art. Nr.	207 034 1000	---	---
	Reinigungsglas ohne Deckel 1000ml, ø 90mm Art. Nr.	207 035 1000	---	---
	Deckel für Reinigungsglas (ø 90mm, PP blau) Art. Nr.	104 5677	---	---
	Lärmschutzbox für Elmasonic xtra TT 30 H Art. Nr.	220 – 240V 200 000 0368	---	---
	Art. Nr.	115 – 120V 103 8838	---	---
Technische und optische Änderungen vorbehalten 11/2018				